

Heckler & Koch Oberndorf SFP9CC OR NEU!

Artikelnr.: KW/SLP/HK_SFP9CC_neu

949,00 EUR*

* differenzbesteuert gemäß §25a UStG; MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Kurzwaffen - Pistolen Kal. 9 mm

Kaliber: 9mm Luger

Zustand: neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird eine neue und ungeschossene Selbstladepestole vom Hersteller Heckler & Koch Oberndorf Modell SFPCC OR im Koffer. Die Waffe ist absolut neu auf dem Markt und hat das klassischen Kaliber 9mm Para.

Bewehrte High End Fertigung und Qualität aus dem Hause HK Oberndorf. Die sehr kompakte Konstruktion und Bauweise ist die ideale zuverlässige Pistole für Jäger.

Es handelt sich hierbei um die OR "Optical Ready" Variante. Der Schlitten ist auf der Oberseite bereits für die Montage eines Rotpunktes vorbereitet.

Gerne beraten wir Sie und beschaffen für Sie weiteres Zubehör oder Wunschoptik.

Merkmale:

1. Auslösegewicht Single Action ca. +- 2100g Druckpunktabzug
2. Stahlvisierung mit weissen Punkten (Kimme-Korn)
3. Ersatzmagazin 10 Schuss + Koffer, Beschreibung, Griffücken, Ladehilfe etc.
4. Spiegelblanker Polygon-Lauf
5. Gesamtlänge ca. 153mm
6. Lauflänge: 80mm
7. Gesamtgewicht (leer): 605g
8. Beschussjahr: BA Ulm 2025

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.


Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
Waffen Laux

Produktsicherheitsinformationen:

<https://www.heckler-koch.com/de/Produkte/Militär%20und%20Behörden/Pistolen/SFP9?section=variants&variant=1192&s=1>

Achtung Warnhinweise! Verwendung und Umgang mit Waffen Bitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen - Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden. - Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an. - Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf. das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition. - Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten, überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen. - Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch. - Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entschärfen. - Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist, kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an. - Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5 km sein. - Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel. - Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschissen möchten. - Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbst geladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind. - Das Verschießen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Munition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen. - Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist. - Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen. - Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heiße Hülsen verletzt werden können. - Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wie Zäune, Hecken, Bäche und Gräben sollten Sie die Waffe entladen. - Sichern Sie Ihre Waffe, wenn Sie diese geladen tragen müssen. - Hat Ihre Waffe eine Ladehemmung oder Funktionsstörung, so versuchen Sie diese nicht gewaltsam zu beheben. Entladen Sie die Waffe und bringen Sie Ihre Waffe zu Ihrem Büchsenmacher. - Die Waffe ist immer zu entladen, wenn Sie diese abstellen, verschlossen transportieren oder im Tresor einlagern. Transportieren Sie Ihre Waffe immer entladen und in einem verschlossenen Behältnis (Futteral oder Koffer) und schließen Sie das Behältnis mit einem Schloss ab. - Lassen Sie Ihre Waffe nie unbeaufsichtigt. Schützen Sie Ihre Waffen immer vor dem Zugriff unbefugter Personen. - Sofern es die Sicherheitsklasse Ihres Tressors nicht zulässt, bewahren Sie Ihre Waffe immer getrennt von der Munition auf. Sorgen Sie dafür, dass diese außer Reichweite von Kindern, sowie

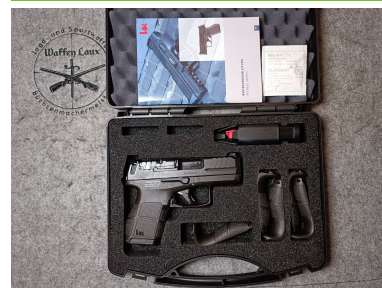

Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30
56340 Dachsenhausen
Rheinland-Pfalz

Telefon:

-

Mobil:

0175 - 419 27 24

E-Mail:

info@waffen-laux.de

Webseite:

www.waffen-laux.de